


INEXT - jak zacząć

Wejdź na stronę www.inext.compit.pl i kliknij "ZAREJESTRUJ"

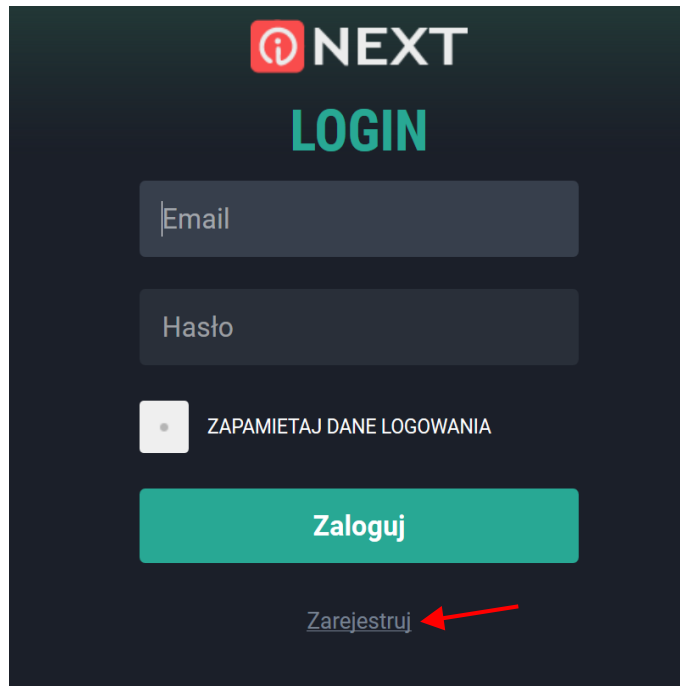

INEXT
LOGIN

Email


Hasło

ZAPAMIETAJ DANE LOGOWANIA

Zaloguj

[Zarejestruj](#)

w formularzu podaj adres e-mail oraz hasło do konta. Adres e-mail będzie Twoją nazwą użytkownika.



REJESTRACJA

Email

Hasło


Powtórz hasło

Zarejestruj


[Zaloguj](#)

Po wypełnieniu formularz kliknij "ZAREJESTRUJ". Wrócisz do strony logowania gdzie wpiszesz swoje dane.


Po zalogowaniu pojawi się strona powitalna z dalszymi instrukcjami.

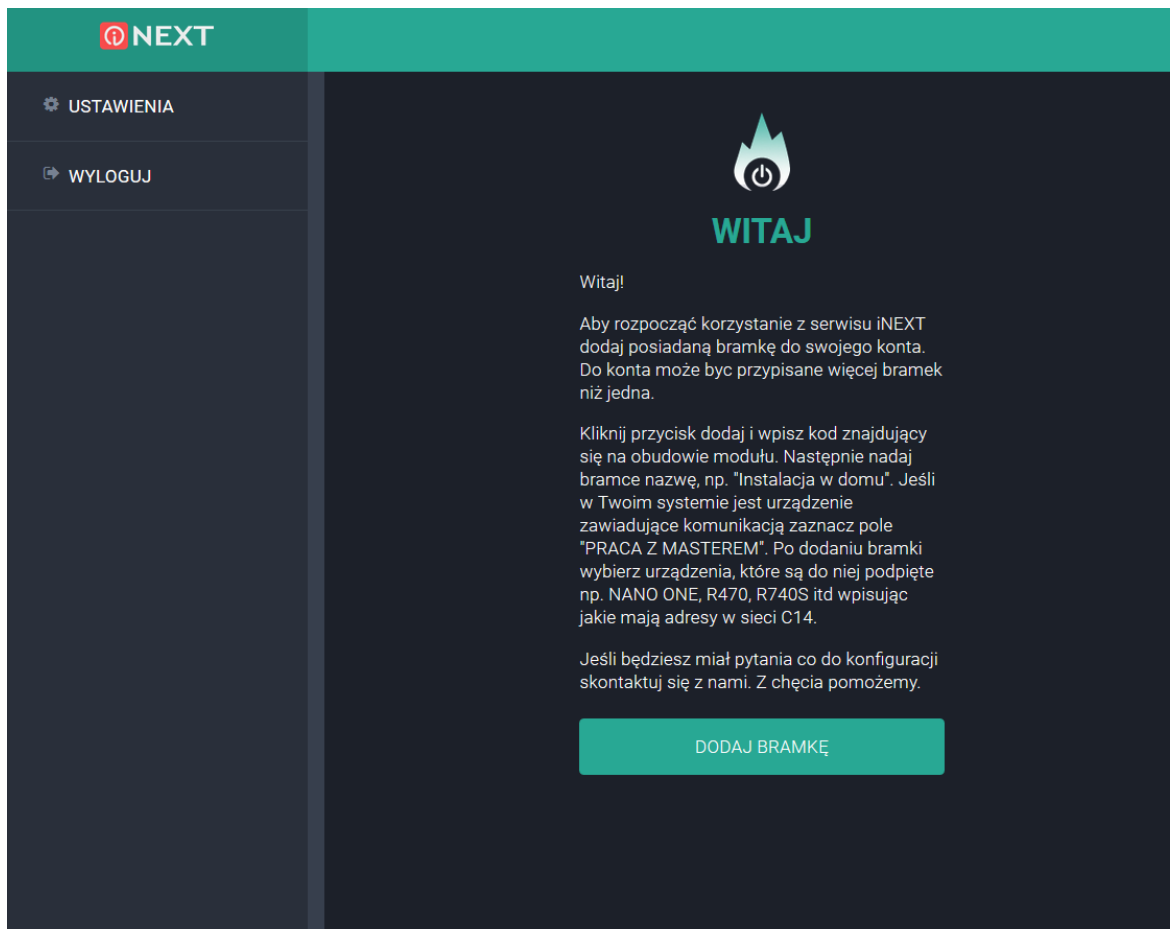

Na stronie powitalnej możesz od razu kliknąć **"DODAJ BRAMKĘ"** lub wybrać z lewego menu **"USTAWIENIA"** a następnie w menu **"BRAMKI"**. Pojawi się strona, na której będziesz mógł zarejestrować swoją bramkę iNEXT.

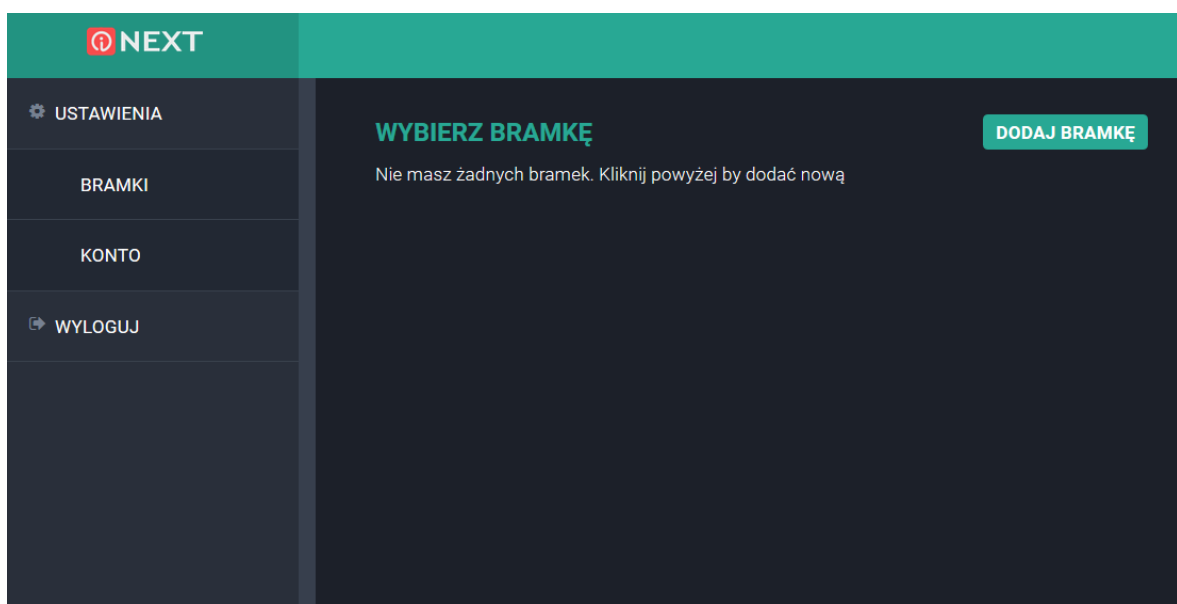

Kliknij "DODAJ BRAMKĘ", pojawi się panel, w którym należy dopisać numer posiadanej bramki

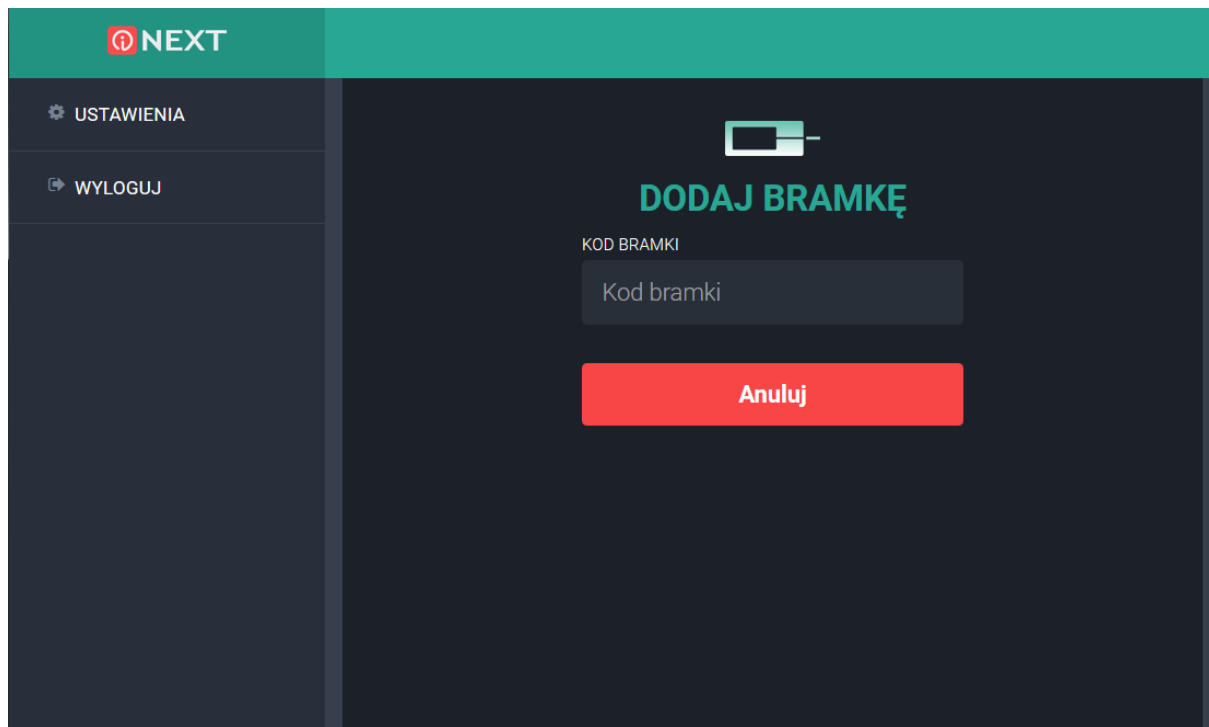

USTAWIENIA

WYLOGUJ

NEXT


DODAJ BRAMKĘ

KOD BRAMKI

Kod bramki

Anuluj

Po wpisaniu kodu bramki (wszystkie litery muszą być wielkimi literami) pojawi się możliwość wyboru dodatkowych opcji

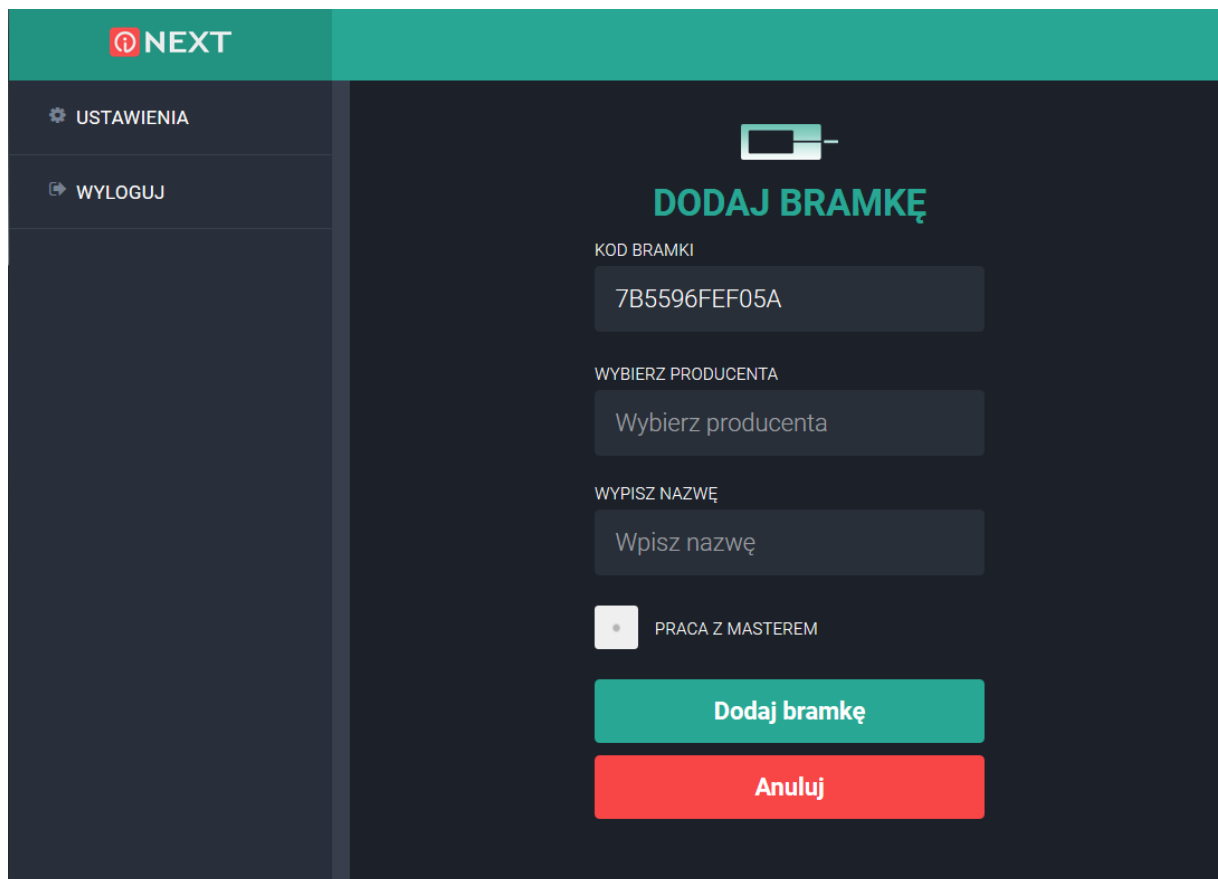

USTAWIENIA

WYLOGUJ

NEXT

DODAJ BRAMKĘ

KOD BRAMKI

7B5596FEF05A

WYBIERZ PRODUCENTA

Wybierz producenta

WYPISZ NAZWĘ

Wpisz nazwę

PRACA Z MASTEREM

Dodaj bramkę


Anuluj

WYBIERZ PRODUCENTA - wybieramy, kto z listy będzie mógł zdalnie komunikować się z daną bramką iNEXT.


WPISZ NAZWĘ - można tu dodać dodatkowy opis, np. Bramka w domu

PRACA Z MASTEREM - jeśli bramka pracuje z urządzeniami, z których jedno zarządza komunikacją (tryb w sieci C14 ustawiony na MASTER) to zaznaczamy to pole. Jeśli żadne z urządzeń podłączonych do bramki nie steruje komunikacją, pole musi być nie zaznaczone.


Po zarejestrowaniu bramki klikamy **USTAWIENIA->BRAMKI**

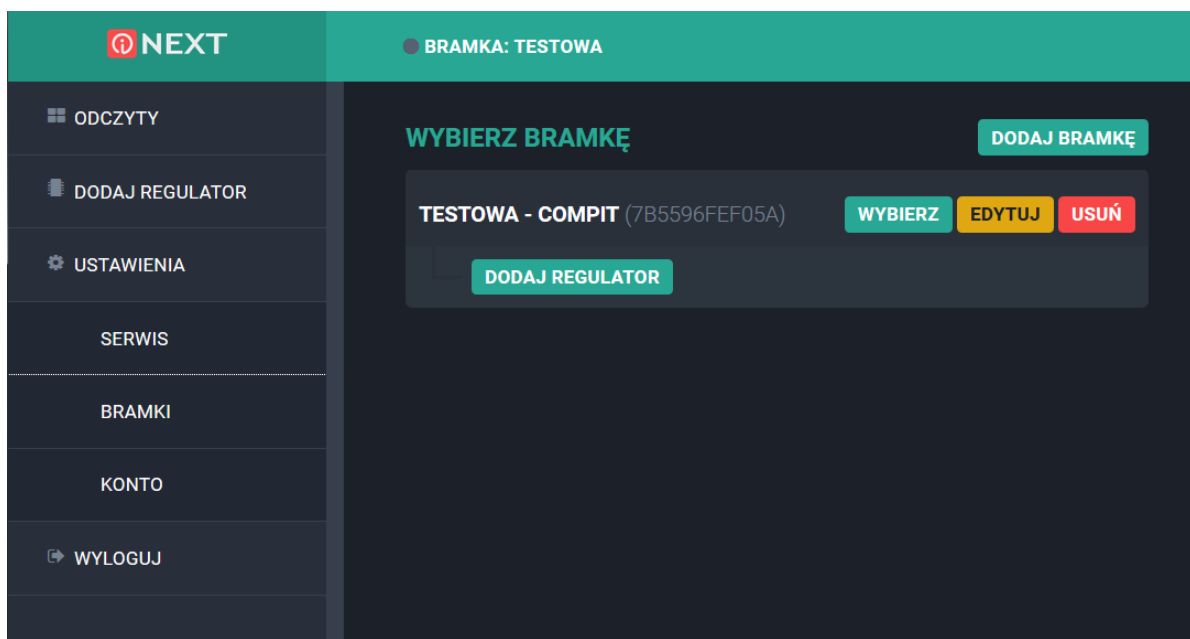

Następnie do wybranej bramki możemy dodawać podłączone urządzenia

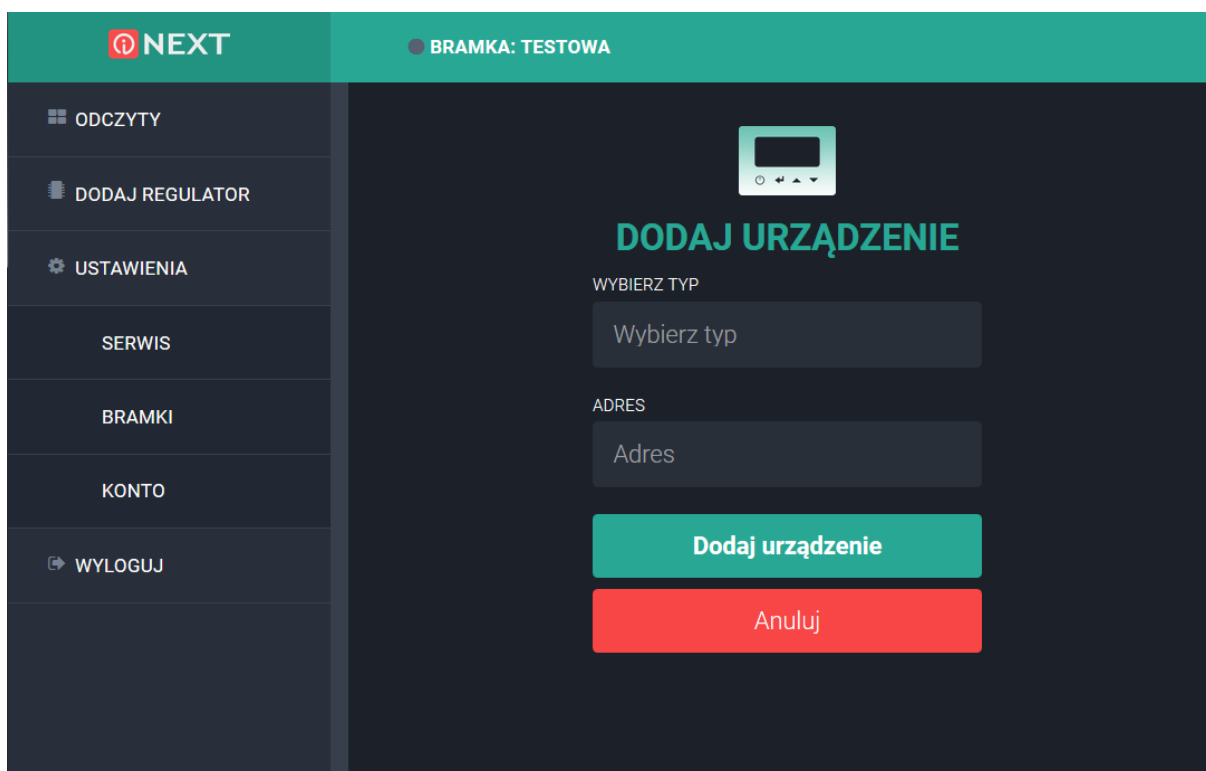

WYBIERZ TYP - po kliknięciu w to pole pojawi się lista urządzeń, które można dodać

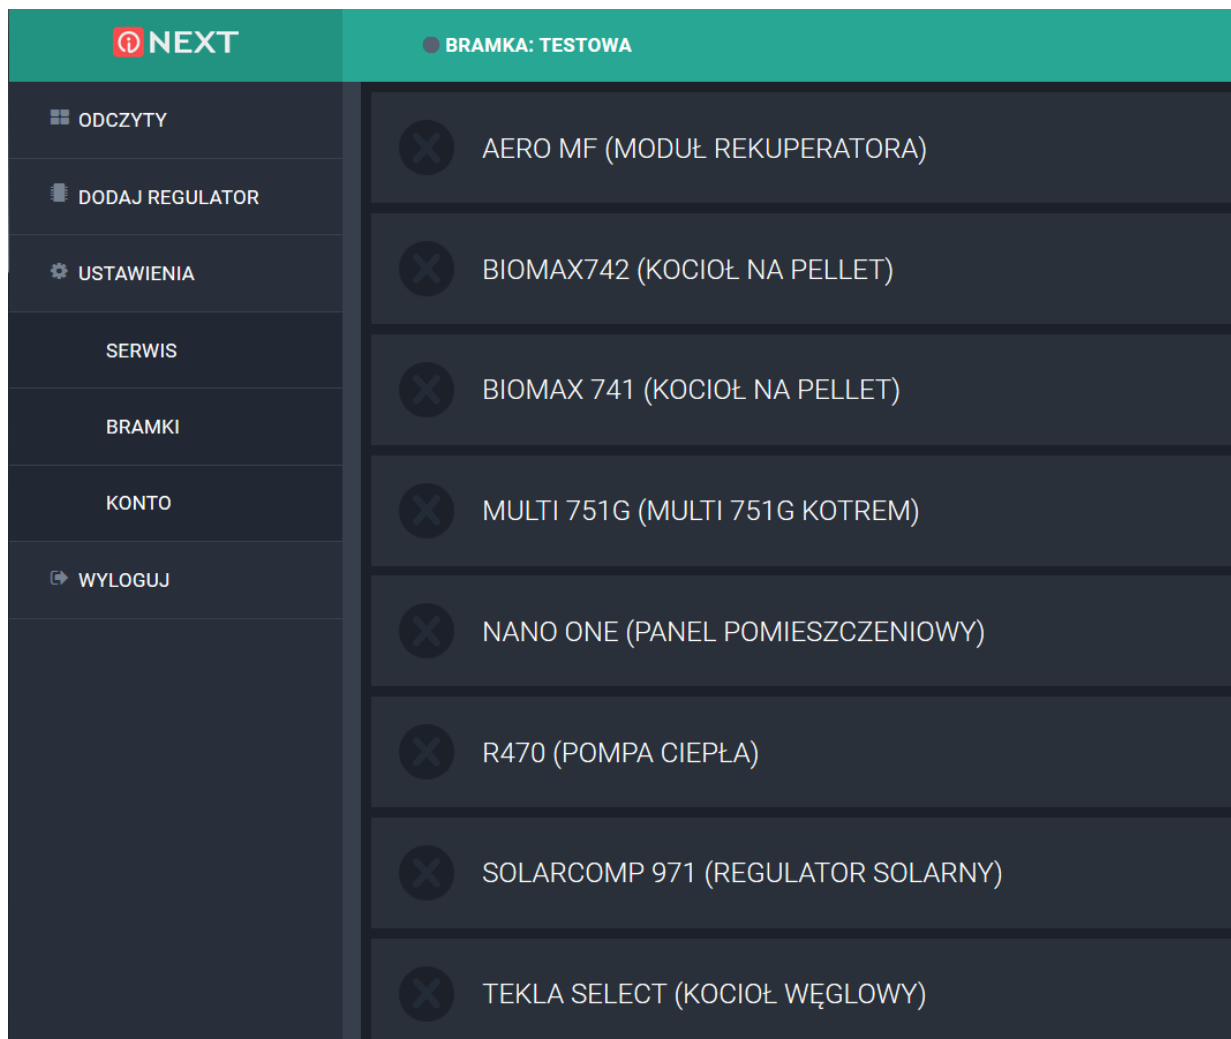

Z podanej listy wybieramy urządzenie a następnie musimy podać jego adres w sieci C14

UWAGA dodając NANO:

NANO nr 1 ma mieć adres 41

NANO nr 2 ma mieć adres 42

NANO nr 3 ma mieć adres 43

NANO nr 4 ma mieć adres 44

NANO nr 5 ma mieć adres 45

I gotowe. Teraz klikając w odczyty mamy dostęp do informacji z podłączonego urządzenia.

ODCZYTY

DODAJ REGULATOR

USTAWIENIA


WYLOGUJ



R470

T zewnętrzna

10.3 °C



Praca CO



Z ZEGAREM

CO / bufor

44 °C

SZCZEGÓŁY

Więcej



NANO ONE



Temp. pokojowa

26.6 °C



Aktualna temp. zadana

24 °C



Wentylacja



BIEG 2

SZCZEGÓŁY

Więcej